

加热器中有害物质的名称及含有的信息表											
有害物质或元素											
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸(2-乙基)己酯 (DEHP)	
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。





电热蚊香液加热器

Electric Mosquito Liquid Heater

定时3档循环使用

优质恒温发热元件

1只装





每日循环

午休小憩 4h 例：(10:00) → (14:00)



每日循环

整晚安睡 10h 例：(22:00) → (8:00)



24h 例：(0:00) → (24:00)

指示灯4小时模式：
4小时指示灯灯亮时，进入4小时定时模式。一次开启，每日同一时间自动循环。

指示灯10小时模式：
10小时指示灯灯亮时，进入10小时定时模式。一次开启，每日同一时间自动循环。


指示灯24小时常亮模式：
指示灯灯亮时，表示加热器持续工作；面板所有指示灯灯灭，表示加热器停止工作。

正确示范



始终保持药液瓶竖起向上

错误示范

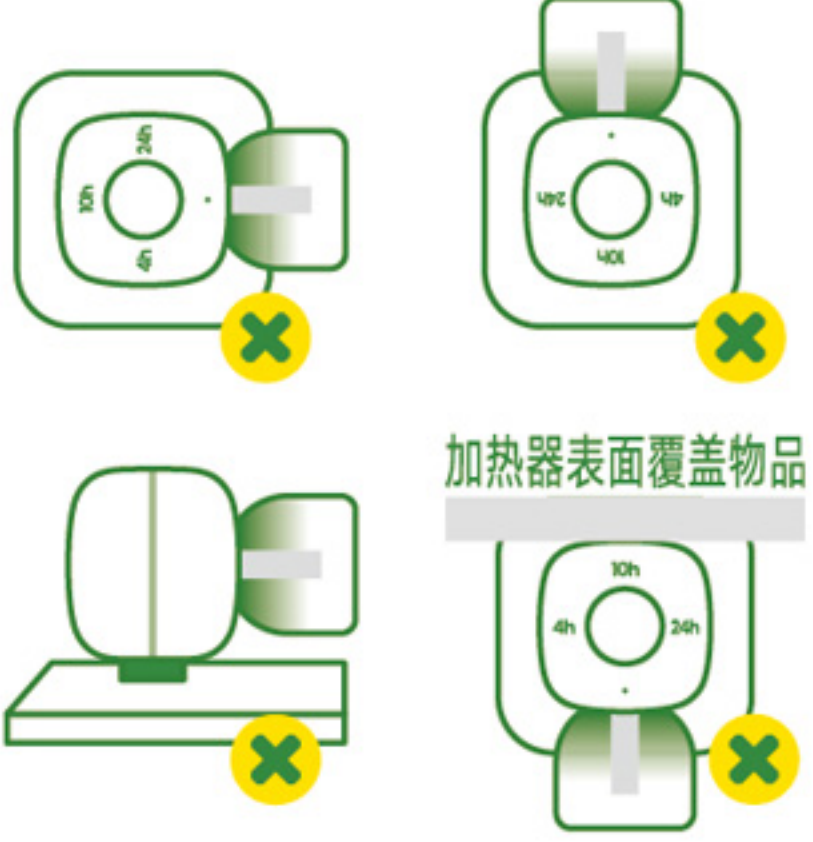

加热器表面覆盖物品

电热蚊香液加热器

注意事项：1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。2、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。3、器具只能使用推荐的蒸发介质，使用其他介质可能会产生毒性或发生火灾。4、器具具有蒸发活性成分的热表面，使用中不宜触及这些热表面。5、请直立向上放置使用，当加热器工作时，请勿在加热器表面覆盖任何物品，避免因遮挡造成积液、泄漏。6、使用时请注意通风，注意用电及防火安全。7、使用时加热器应放置在上风处。8、使用后，可用干抹布擦拭，切勿用水、清洁剂、洗涤剂液体擦拭，以免造成器具漏电、短路损坏和腐蚀器具外壳。9、更换电热蚊香液或不用时，应拔去电源插头，确认冷却后再更换电热蚊香液。10、请勿自行拆开电热蚊香液加热器及电热蚊香液。11、电源软线不能更换,如果软线损坏，此器具应报废。

产品特点：1、采用优质恒温发热元件，确保药力散发均匀。2、使用方便，指示灯可清楚显示加热器工作状态。3、直插式设计，90°可旋转插头，方便灵活。

水母星球加热器童锁为机械童锁：1、打开蚊香液盖子，一手拿蚊香液，一手拿加热器，将蚊香液向加热器螺纹方向施力，并顺时针旋入加热器卡紧。将蚊香液微微外拉后，蚊香液与加热器接触位置可以自由旋转不脱落，此时为上锁状态。2、上锁状态下将蚊香液往加热器螺纹方向施力并逆时针旋转可正常解锁。3、上锁状态可有效防止儿童从加热器中取出蚊香液。

使用技术要求：1、打开瓶盖,将药液瓶旋入加热器中。2、使用时始终保持药液瓶竖起向上，以免发生液体泄漏。3、使用完毕，请将加热器拔离插座或关掉加热器上的开关。4、转动加热器插头并插入插座，确保药液瓶竖直向上，按下开关，指示灯亮时表示开始工作。

储存和运输方法：1、产品在运输过程中应避免碰撞，防潮防湿。2、产品应贮存在干燥、通风良好的仓库内，其周围应无腐蚀性气体。3、勿与食物一起存放。

●保质期：3年●生产日期及批号：见包装●浙江蓝创生物科技有限公司●地址：浙江省义乌市上溪镇岩湖路2号●邮编：322000●电话：0579-85680586●客服热线：4008 510 235●网址：<http://www.cnlanjian.com>

型号：DWY105D1S 额定功率：5W
额定频率：50Hz 额定电压：220V~
工作温度：107°C±7°C 产品标准号：GB/T 18418
GB/T 4706.1-2024

NO.:Q1434



扫码获取加热器说明书电子版

