


★请睡前半小时开始使用

使用时始终保持药液瓶竖起向上
ALWAYS KEEP THE LIQUID BOTTLE UPRIGHT WHEN USING

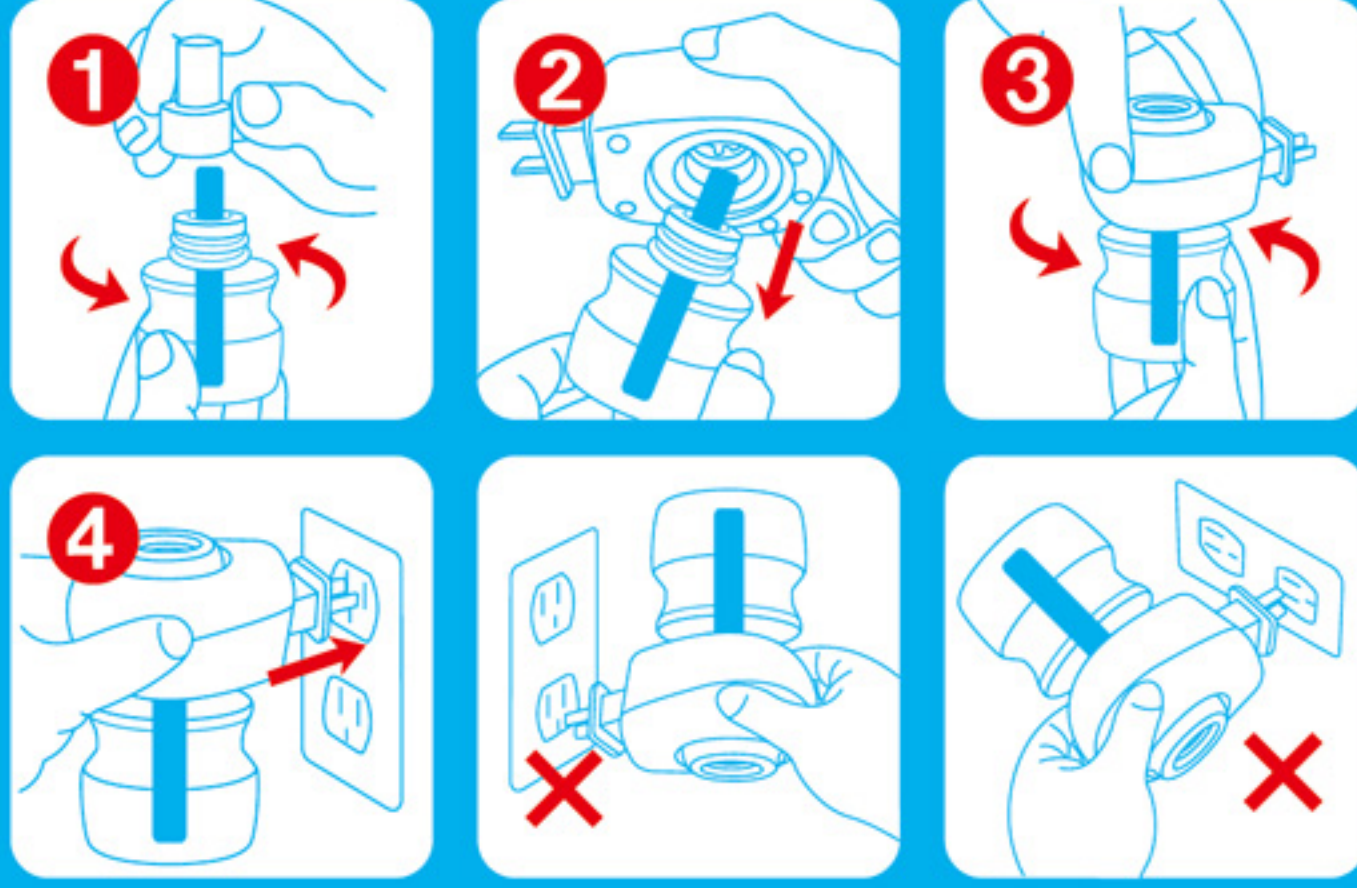

浙江蓝剑生物科技有限公司

地址：浙江省义乌市上溪镇岩湖路2号
电话：0579-85680586 邮编：322000
客服热线：4008 510 235
http://www.cnlanjian.com

货号：T5631



净含量：40mL



无香型 UNSCENTED

菊酯配方
整夜驱蚊



50^{*} 有效驱蚊
1液+1器
*每晚按8h计算



电热蚊香液

1瓶液功效长达 400小时

电热蚊香液加热器

注意事项：1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。2、应照顾好儿童，确保他们不玩耍本器具。3、器具只能使用推荐的蒸发介质，使用其他介质可能会产生毒性或发生火灾。4、器具具有蒸发活性成分的热表面，使用中不宜触及这些热表面。5、请直立向上放置使用，当加热器工作时，请勿在加热器表面覆盖任何物品，避免因遮挡造成积液、泄漏。6、使用时请注意通风，注意用电及防火安全。7、使用时加热器应放置在上风处。8、使用后，可用干抹布擦拭，切勿用水、清洁剂、洗涤剂液体擦拭，以免造成器具漏电、短路损坏和腐蚀器具外壳。9、更换电热蚊香液或不用时，应拔去电源插头，确认冷却后再更换电热蚊香液。10、请勿自行拆开电热蚊香液加热器及电热蚊香液。11、电源线不能更换，如果软线损坏，此器具应报废。

加热器中有有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

型号：DWY105D
额定功率：4W
额定频率：50Hz
额定电压：220V~
工作温度：110℃±7℃
产品标准号：
GB/T 18418
GB/T 4706.1-2024



扫码获取
加热器说
明书电子版



电热蚊香液
氯氟醚菊酯含量：1%

微毒 正面

使用范围和使用方法：

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
室内	蚊	/	电热加温

使用技术要求：

1. 打开瓶盖，将药液瓶旋入加热器中。
2. 接通电源，指示灯亮，表示加热器开始工作。
3. 使用时始终保持药液瓶竖起向上，以免发生液体泄漏。
4. 使用完毕，请将加热器拔离插座或关掉加热器上的开关。

产品性能：

1. 采用氯氟醚菊酯配方，可有效驱杀蚊。
2. 药力散发均匀，确保整夜驱蚊。
3. 1瓶40毫升蚊香液功效长达400小时，无需天天更换。

中毒急救措施：

1. 若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医。
2. 电热蚊香液不可吞服，若发生误服、吸入不适请及时就医。
3. 若蚊香液触及皮肤，请用肥皂水清洗，并用清水冲洗干净。

储存和运输方法：

1. 请放在儿童触及不到的阴凉、干燥处。
2. 勿与食品、饮料、粮食、饲料、种子及易燃易爆品同贮同运。
3. 长期不用时，应卸下蚊香液瓶，盖上瓶盖，置阴凉处保存。
4. 贮运时始终保持蚊香液瓶竖直向上，以免发生液体泄漏。

注意事项：

1. 请睡前半小时开始使用。
2. 使用时药液瓶直立，不要在加热器表面覆盖任何物品。
3. 使用时加热器应放置在上风处。
4. 使用时注意通风，注意用电及防火安全。
5. 请配套使用本品牌电热蚊香液和加热器。
6. 每次更换蚊香液时，请先断开电源。
7. 有效使用面积为15平方米以内。
8. 对鱼、蚕有毒，蚕室及其附近禁用。
9. 过敏者禁用，使用中有任何不良反应请及时就医。用后洗手。
10. 严禁打开瓶塞。
11. 加热器使用寿命一般为3年，如果已超过正常年限，请及时更换。

农药登记证号：WP20140188
农药生产许可证号：农药生许(浙)0046
产品执行标准号：Q/LJSW 06
农药类别：卫生杀虫剂
质量保证期：3年
生产日期及批号：见包装

